



คู่มือการติดตั้ง HP Photosmart 320

Pedoman Pengaturan HP Photosmart 320 series

Setup Guide HP Photosmart 320 series



ยกเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง

- แกะเทปและดึงกระดาษแข็งออกจากภายในและ รอบ ๆ เครื่องพิมพ์
- 1. เครื่องพิมพ์รุ่น HP Photosmart 320 series
- 2. ตลับหมึกพิมพ์สามสี
- 3. คู่มือการติดตั้ง (โปสเตอร์แผ่นนี้)
- 4. สายเคเบิล USB
- 5. ปลั๊กไฟและอะแด็ปเตอร์
- 6. ซอฟต์แวร์ HP Photosmart บนแผ่นซีดี
- กระดาษตัวอย่างและถุงใส่ กระดาษแบบเปลี่ยนซีลได้
- 8. คู่มือผู้ใช้

Membongkar kemasan printer

- Lepaskan pita perekat dan kemasan karton dari dalam dan sekeliling printer.
- 1. Printer HP Photosmart 320 series
- 2. Kabel USB
- 3. Pedoman Pengaturan (poster ini)
- 4. Petunjuk Pemakai
- 5. CD perangkat lunak HP Photosmart
- 6. Catu daya dan adaptor
- 7. Paket media contoh dan kantuna media buka-tutup
- 8. Kartrid cetak tiga-warna

Unpack the printer

- Remove the tape and cardboard packaging from inside and around the printer.
- 1. HP Photosmart 320 series printer
- . USB Cable
- 3. Setup Guide (this poster)
- 4. User's Guide
- 5. HP Photosmart software on
- 6. Power supply and adapters
- 7. Sample media pack and resealable media bag
- 8. Tri-color print cartridge

2 ปุ่มเปิด Tombol On (Hidup)

สายไฟพร้อมปลั๊กเสียบ

- 1. ต่อสายไฟเข้ากับด้านหลังของเครื่องพิมพ์
- 2. ต่อปลั๊กอะแด็ปเตอร์สำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณเข้ากับสายไฟ
- 3. เสียบปลั๊กสายไฟเข้ากับช่องรับไฟ
- 4. กดปุ่ม **เปิด** บนเครื่องเพื่อเปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์

Mencolokkan kabel listrik

- 1. Hubungkan kabel listrik ke bagian belakang printer.
- 2. Hubungkan steker adaptor untuk negara/kawasan Anda ke kabel listrik.
- 3. Colokkan kabel listrik ke stopkontak listrik yang berfungsi.
- 4. Tekan **On** untuk menghidupkan printer.

Plug in the power cord

- 1. Connect the power cord to the back of the printer.
- 2. Connect the adapter plug for your country/region to the power cord.
- 3. Plug the power cord into a working electrical outlet.
- 4. Press **On** to turn on the printer.

หน้าจอเครื่องพิมพ์ Layar pencetak Printer screen นุ่มลูกคร Tombol panah Arrow buttons นุ่มตกลง Tombol OK OK button

การเลือกภาษาของคุณ

- เมื่อคำว่า Select language (เลือกภาษา) ปรากฏบน หน้าจอของเครื่องพิมพ์ ให้กดเลข ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือกภาษาของคุณ กดุ ตกลง เพื่อดำเนินการต่อ
- เมื่อคำว่า Set LCD Language to (ตั้งภาษาของ LCD เป็น)
 (ภาษาของคุณ) ปรากฏในหน้าจอของเครื่องพิมพ์ ให้กดเลข ◀ หรือ ▶
 เพื่อเลือกคำว่า ใช่ กด ตกลง เพื่อดำเนินการต่อ
- 3. เมื่อคำว่า Select Country/Region (เ**ลือกประเทศ/ภูมิภาค)** ปรากฏบนหน้าจอของเครื่องพิมพ์ ให้กดเลข ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ กด **ตกลง**

Memilih bahasa Anda

- Bila, Select language (Pilih bahasa), muncul pada layar printer, tekan datau > untuk menonjolkan bahasa Anda. Tekan OK untuk melanjutkan.
- Bila, Set LCD language to (your language) [Setel bahasa LCD ke (bahasa Indonesia) muncul pada layar printer, tekan atau untuk menonjolkan Yes (Ya). Tekan OK untuk melanjutkan.
- 3. Bila, **Select country/region (Pilih negara/kawasan)** muncul pada layar printer, tekan ◀ atau ▶ untuk menonjolkan negara/kawasan Anda. Tekan **OK**.

Select your language

- When **Select language** appears on the printer screen, press
 or ▶ to highlight your language. Press **OK** to continue.
- When Set LCD language to (your language) appears on the printer screen, press or to highlight Yes. Press OK to continue.
- 3. When **Select country/region** appears on the printer screen, press ◀ or ▶ to highlight your country/region. Press **OK**.

ห้ามแตะต้องหรือแกะหัวหมึกหรือหน้าสัมผัส สีทองแดง! Jangan menyentuh atau melepaskan nozel tinta atau kontak warna tembaga! Do not touch or remove the ink nozzles or the copper-colored contacts!

การแกะเทปที่อยู่บนตลับหมึกพิมพ์ ออก

- 1. เปิดกล่องตลับหมึกพิมพ์
- 2. ดึงแท็บดึง**สีชมพ**ูเพื่อนำเทปใสออกจากตลับหมึกพิมพ์

Melepaskan pita perekat pada kartrid

- 1. Buka kemasan kartrid cetak.
- 2. Tarik **tab-tarik merah-muda** untuk melepaskan pita perekat bening dari kartrid cetak.

Remove the tape on the print cartridge


- 1. Open the print cartridge package.
- 2. Pull the **pink pull-tab** to remove the clear tape from the print cartridge.









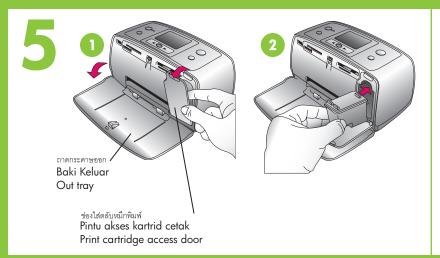

การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์

- 1. เปิดถาดกระดาษออก ก่อนเปิดช่องใส่ตลับหมึกพิมพ์
- 2. ใส่ตลับหมึกพิมพ์สามสีลงในร่องใส่ตลับหมึกพิมพ์ โดยให้หน้าสัมผัส ทองแดงหงายขึ้นขณะเลื่อนเข้าไปในเครื่องพิมพ์ และหัวหมึกคว่ำลง
- 3. ดันตลับหมึกเข้าไปตามร่องจนกระทั่งล็อคเข้าที่
- 4. ปิดช่องใส่ตลับหมึกพิมพ์

Memasang kartrid cetak

- 1. Buka baki Keluar, kemudian buka pintu akses kartrid cetak.
- 2. Pasang kartrid cetak Tri-color (tiga-warna) ke dalam pegangan kartrid cetak dengan kontak warna tembaga menghadap ke bagian dalam printer, dan nozel tinta menghadap ke bawah.
- 3. Tekan kartrid ke dalam pegangan sampai kartrid menghentak masuk ke dalam tempatnya.
- 4. Tutup pintu akses kartrid cetak.

Install the print cartridge

- 1. Open the Out tray, then open the print cartridge access door.
- 2. Insert the Tri-color print cartridge into the print cartridge cradle with the copper-colored contacts facing toward the inside of the printer, and the ink nozzles facing down.
- 3. Push the cartridge into the cradle until it snaps into place.
- 4. Close the print cartridge access door.



การพิมพ์หน้ากระดาษจัดแนว


- 1. เปิดถาดกระดาษเข้าออกมาให้สุด
- 2. ใส่บัตรดัชนีตัวอย่างลงไป
- 3. ปรับตัวกั้นความกว้างของกระดาษเพื่อให้พอดีกับบัตรดัชนี โดยไม่ทำให้บัตรงอ
- 4. กด **ตกลง** เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าการจัดแนวลงบนบัตรดัชนี เพื่อรับประกันถึงคุณภาพในการพิมพ์

Mencetak halaman penjajaran

- 1. Buka baki Masuk sampai terbuka seluruhnya.
- 2. Muatkan kartu indeks dari paket contoh.
- 3. Atur penuntun lebar kertas sehingga pas dekat tepi kartu indeks tanpa melengkungkan kartunya.
- Tekan **OK**. Halaman penjajaran dicetak pada kartu indeks. Pencetakan halaman penjajaran menjamin kualitas cetak yang tinggi.

Print an alignment page

- 1. Open the In tray as far as it will go.
- 2. Load an index card from the sample pack.
- 3. Adjust the paper-width guide to fit close to the edges of the index card without bending the card.
- 4. Press **OK**. An alignment page prints on the index card. Printing an alignment page ensures high print quality.

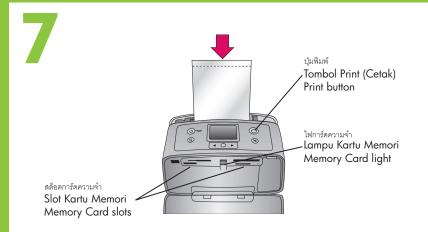

การพิมพ์ภาพถ่ายภาพแรกของคุณ

- 1. ป้อนกระดาษสำหรับถ่ายรูปสองสามแผ่นลงในเครื่อง โดยหงายด้านที่มันขึ้น ปรับตัวกั้นความกว้างของกระดาษ ให้พอดีกับขอบกระดาษ
- 2. ใส่การ์ดความจำลงในสล็อตการ์ดความจำที่ถูกต้อง ห้ามเสียบการ์ดความจำค้างไว้ในเครื่องพิมพ์
- 3. กด ตกลง และกดเลข ◀ หรือ ▶ เพื่อดูภาพ
- 4. กด **ตกลง** เพื่อเลือกภาพ และกด **พิมพ์**

Mencetak foto pertama Anda

- 1. Muatkan beberapa lembar kertas foto dengan sisi yang mengkilap menghadap ke arah Anda. Atur penuntun lebar kertas sampai pas dekat tepi kertas.
- 2. Sisipkan kartu memori ke dalam slot Kartu Memori yang benar. Kartu memori tidak akan masuk seluruhnya ke dalam printer.
- 3. Tekan **OK**, kemudian tekan **←** atau **→** untuk melihat foto.
- 4. Tekan OK untuk memilih foto, kemudian tekan Print (Cetak).

Print your first photo

- 1. Load a few sheets of photo paper with the glossy side facing toward you. Adjust the paper-width guide to fit close to the edges of the paper.
- 2. Insert a memory card into the correct Memory Card slot. The memory card will not insert all the way into the printer.
- 3. Press **OK**, then press ◆ or ▶ to view the photos.
- 4. Press **OK** to select a photo, then press **Print**.

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่:



คู่มือผู้ใช้เครื่องพิมพ์รุ่น HP Photosmart 320 Series



วิธีใช้เครื่องพิมพ์รุ่น HP Photosmart บนหน้าจอ



Perlu informasi lagi?

Untuk informasi lebih lanjut, lihat hal berikut:



Petunjuk Pemakai HP Photosmart 320 series



Bantuan Printer HP Photosmart Pada Layar



www.hp.com/support

Need more information?

For more information, see the following:



HP Photosmart 320 series User's Guide



Onscreen HP Photosmart Printer Help



www.hp.com/support



Printed in Singapore 06/04 v1.0.1 • Printed on recycled paper © 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

พิมพ์ในสิงคโปร์ 06/04 V1.0.1 • พิมพ์บนกระดาษหมุนเวียน © 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com/support